

РЕМОНТНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ

Q-LINE 505


ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

- Изготовлены по технологии Шлегель
- Работают при температурах от -60 до +80 С
- Не требуют ухода
- Не изменяют цвет
- Защищают от сквозняков и промерзаний
- Предотвращают уличный шум
- Легкий монтаж, не требует специальных навыков
- Самая большая рабочая поверхность среди уплотнителей

МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ В ЛЮБЫЕ ОКНА И ДВЕРИ



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА УПЛОТНИТЕЛЕЙ Q-LINE 505

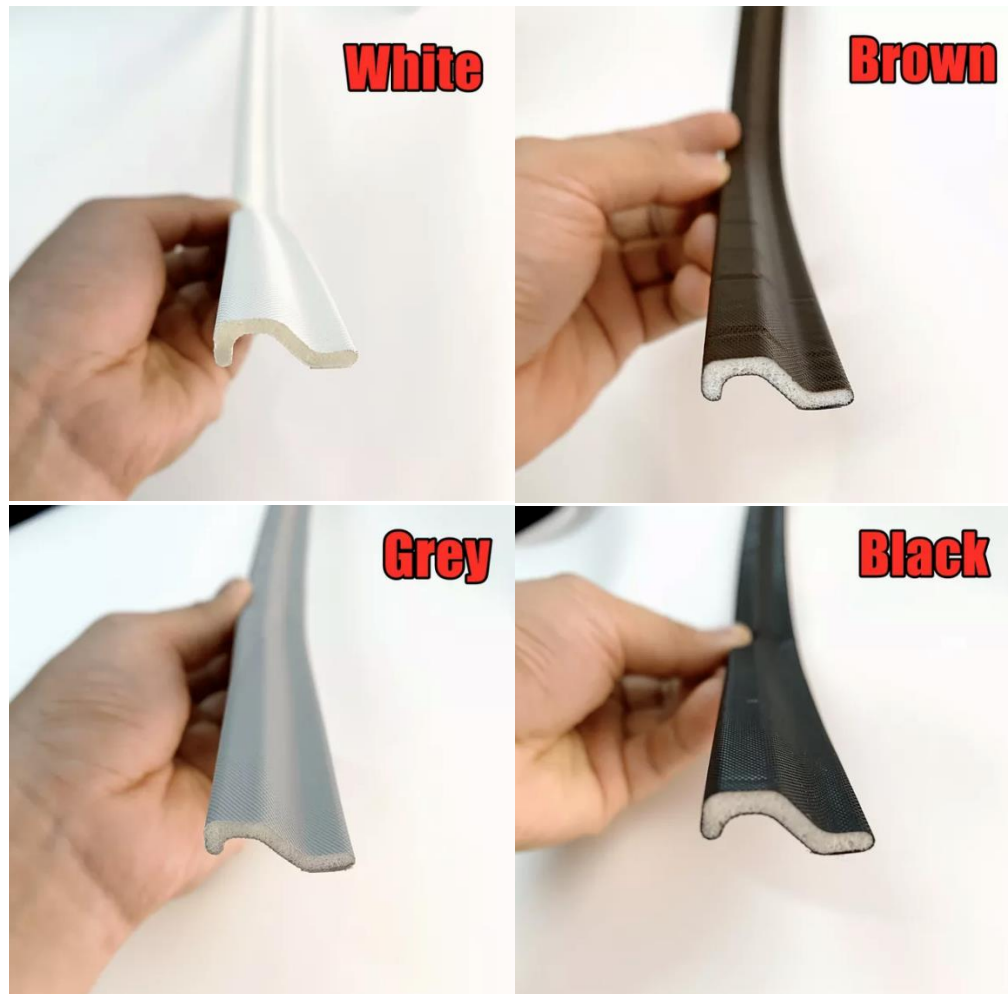

ПРИМЕР УСТАНОВКИ Q-LINE 505



СХЕМА УСТАНОВКИ РЕМОНТНОГО УПЛОТНИТЕЛЯ



1. Протереть поверхность створки от загрязнений.
Поверхность должна быть сухой.



2. Отрежьте уплотнитель необходимой длины. Снимите защитную ленту с клейкой основы.



3. Плотно прижмите уплотнитель клейкой стороной к раме или створке.



4. После установки, уплотнитель можно аккуратно разровнять руками.

РЕМОНТНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ Q-LINE 505 НАСТОЯЩАЯ НАХОДКА ДЛЯ СЕРВИСНЫХ СЛУЖБ

Получить коммерческое предложение и образцы уплотнителей можно по запросу:

info@stl-groupe.ru, тел +7 495 781 81 32

